


天工 TECHART

卡口适配器


使用说明书/Operating instructions

G-NEX TA-GE1B

© 2013 Kpliang Printed in China

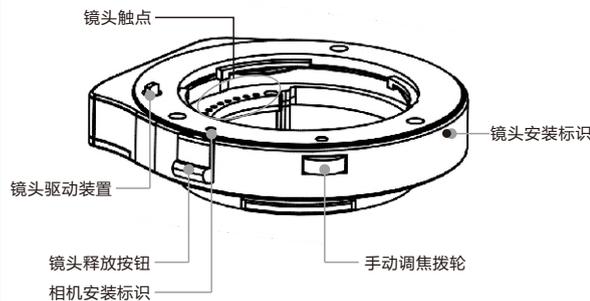

卡口适配器TA-GE1系列是一种用于配备有E卡口系统的SONY可更换镜头数码相机（以下简称“相机”）的适配器。在E卡口系统上安装Contax-G系列镜头（以下简称“镜头”）时，请使用此卡口适配器。

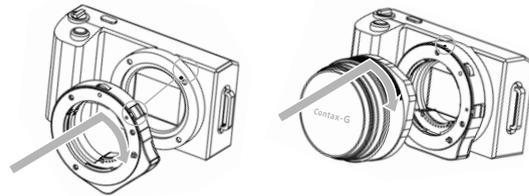

警告

- 为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

使用须知

- 安装卡口适配器时，小心不要使其收到机械性冲击。
- 避免在多尘或过脏的地方更换镜头。
- 当在装有镜头的情况下携带相机时，请同时握住相机和镜头。
- 请勿触摸镜头触点。若镜头触点沾有污垢等，可能会干扰在镜头和相机之间传送和接收信号，从而造成操作故障。
- 请勿触摸卡口适配器的内部。如发现卡口适配器的内部有污垢，请用吹气刷或软刷将其轻轻拂去，切勿摩擦。

存放卡口适配器

- 务必始终将镜头盖装在卡口适配器上。
- 请勿将卡口适配器长期存放在非常潮湿的地方，以免发霉。

结露

- 若将卡口适配器从寒冷的地方直接拿到温暖的地方，卡口适配器可能会结露。为了避免这种情况，请先将卡口适配器放在塑料袋或类似物品中，然后将其带到温暖的地方。当袋中空气温度到达环境温度时，取出卡口适配器。

清洁卡口适配器

- 请勿使用任何有机溶剂（如稀释剂或汽油）来清洁卡口适配器。

安装和拆卸卡口适配器

A-安装卡口适配器

- 取下相机上安装的镜头、后镜头盖和卡口适配器的前后盖。若要取下卡口适配器盖，请将其沿逆时针方向转动。
- 将卡口适配器上的相机安装标记对准相机上的白色标记。将卡口适配器插入相机的卡座中，并将其顺时针转动，直至锁紧到位。

*安装卡口适配器时切勿按压相机上的镜头释放钮，否则卡口适配器将会结合不当。
*切勿倾斜插入卡口适配器。

3-将镜筒上的安装标记对准卡口适配器上的红色镜头安装标记。将镜头插入卡口适配器的卡座中压紧，并将其顺时针转动，直至锁紧到位。

*安装镜头时切勿按压按压卡口适配器上的镜头释放钮，否则镜头将会结合不当。
*切勿倾斜插入镜头。

B-拆卸卡口适配器

- 按住卡口适配器上的镜头释放钮，并逆时针转动镜头，直至转动停止。小心地将镜头从卡口适配器的卡座中拔出。
- 按住相机身上的镜头释放按钮，并逆时针转动卡口适配器，直至转动停止。小心地将卡口适配器从相机卡座中拔出。

拍摄注意事项

- 请勿在卡口适配器的前后端安装任何物品（如增距镜等）。
- 取决于镜头，实际距离可能与镜头的距离标度略有不同。
- 利用卡口适配器进行拍摄，最小焦距值可能会变大。

功能设置

操作方式：将机身光圈调整到设置内容所对应的光圈值，然后按快门拍一张相片进行确定。


光圈值	设置内容
F22	切换省电模式、兼容模式（解决5C不能回放问题）
F25	自动、纯手动切换
F57	默认焦点
F29-F51	向前调整焦点
F64-F90	向后调整焦点

快门AEL选项

在相机屏幕菜单内查看【设置-快门AEL选项】

当快门AEL开时，镜头光圈必须和机身光圈同步才能正确曝光；当快门AEL关时，机身光圈应该设为最大光圈；如相机内没有快门AEL选项等同快门AEL选项开。

对焦状态

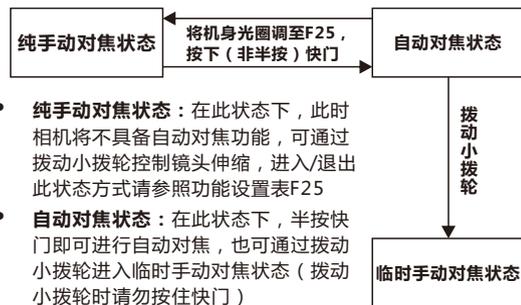

- 纯手动对焦状态：**在此状态下，此时相机将不具备自动对焦功能，可通过拨动小拨轮控制镜头伸缩，进入/退出此状态方式请参照功能设置表F25
- 自动对焦状态：**在此状态下，半按快门即可进行自动对焦，也可通过拨动小拨轮进入临时手动对焦状态（拨动小拨轮时请勿按住快门）
- 临时手动对焦状态：**调节小拨轮可控制镜头伸缩【调焦时请勿按快门（包括半按）】，调焦好后直接按快门进行拍摄，拍摄完成后即回到自动对焦状态